
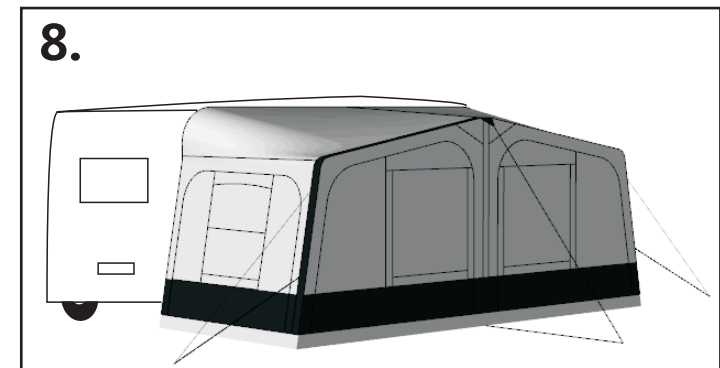
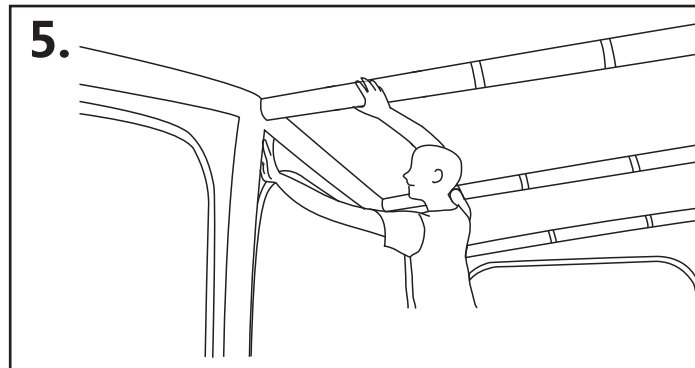
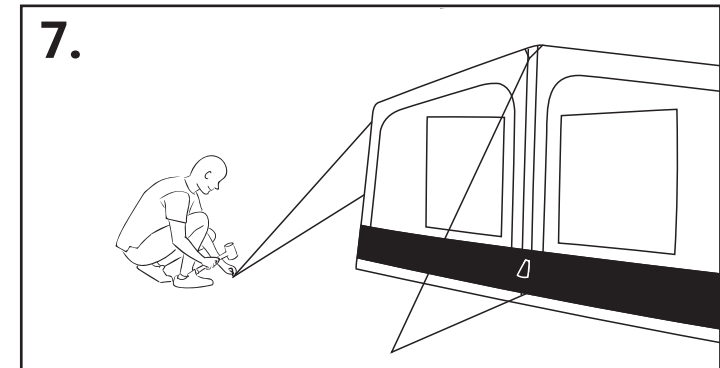
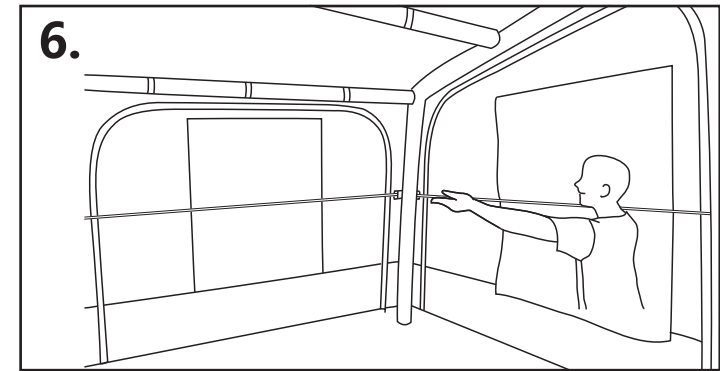
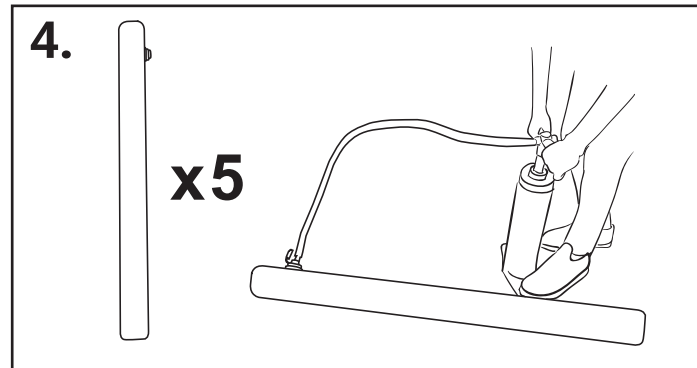
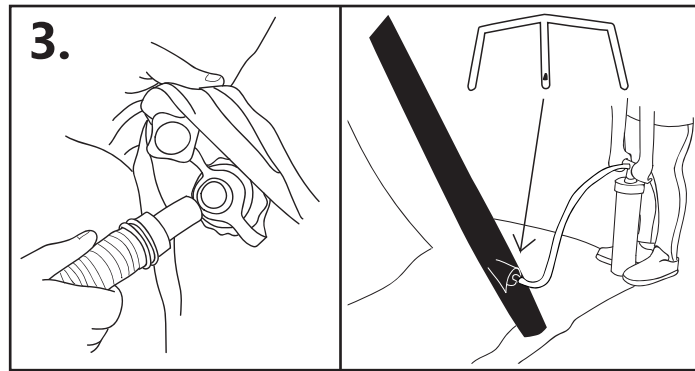
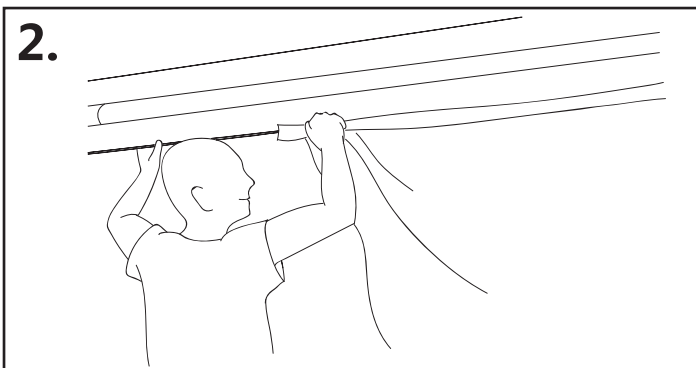


wecamp

OPSTILLINGSVEJLEDNING wecamp Galaxy

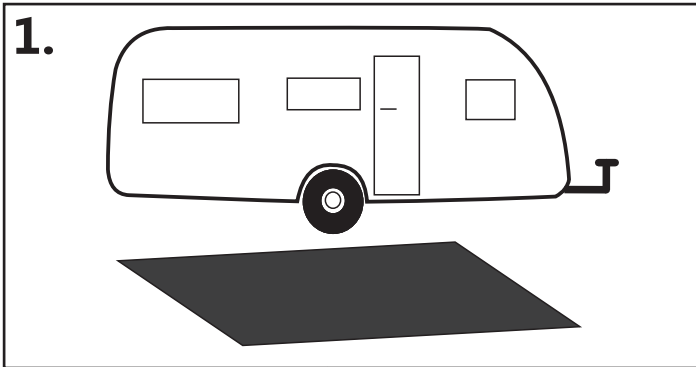

Opstillingsvejledning Wecamp Galaxy

Opstillingsvejledning

Tillykke med dit køb af et Wecamp Galaxy. Dette telt vil give dig mange gode stunder, hvis det bliver vedligeholdt korrekt. Læs venligst instruktioner før første opstilling, og opbevar disse til senere brug.

Før afrejse bør du sikre dig, at du er bekendt med opstilling af teltet, og alle dele er tilstede. Det anbefales, at prøveopstille teltet inden første brug, så du kender teltets egenskaber, og eventuelle begrænsninger i forhold til dit specifikke behov.

Dette er ikke et helårstelt, og ved opstilling over længere tid, skal lufttrykket løbende efterprøves.

1. Sikre dig, at området hvor teltet skal stå er fri for sten og skarpe objekter. Det kan anbefales at sprede en presenning ud på området inden opstilling. Udpak og udlæg teltet på jorden.
2. Teltet trækkes igennem teltskinnen indtil det er centreret på vognen.
3. Når teltet er placeret korrekt, pumpes den fastmonterede forramme op. Pumpes op til max 7 psi.
4. Pump herefter de 5 løse tagrør op. Pumpes op til max 7 psi.
5. Anbring de 5 tagrør i de anviste placeringer
6. Herefter kan de 2 tværliggere til front og sideåbning placeres.
7. Pløk herefter teltet langs kanten, og monter bardunerne. Stram til hvor nødvendigt.
8. Dit wecamp Galaxy telt er nu klar til brug.

Generelt information og vedligeholdelse af lufttelt.

Luftslanger og ventiler

Oplever du, at luftrørene taber luft, er det højst sandsynligt ventiler der skal tilses. Sikre dig, at de er stramme (håndkraft, anvend ikke

værktøj og lign.), og eventuelt adskil og saml ventilerne, så du er sikker på, at hver enkel ventil er samlet korrekt.

I det tilfælde, at et luftrør skulle punktere, så kan det repareres enkelt.
1. fjern strippen der holder lynlåsen samlet og åben den udvendige afdækning 2. afmonter det indvendige gennemsigtige rør, monter ventilen igen, og pump luft i røret. 3. Før slangen igennem en balje med vand, og lokaler hullet. 4. anvend det medfølgende reparations-kit, og forsegl hullet med det. 5. monter slangen i afdækningsrøret igen, monter ventilen, og pump luft i røret. Start med en smule luft, og tjek at rørene sidder som de skal, og luk herefter de 2 lynlåse sammen med en strip. **(strippen skal altid monteres.)** Hvis du ikke har det medfølgende reparations-kit, så kan et produkt som fx Tear-Air type B anvendes.

Almindeligt pleje og brug

Syning og sømme.

Alle hovedsømme er "forsegled (taped)" for at undgå lækager.

Afhængigt af dine forventninger kan det være nødvendigt, at behandle de resterende sømme med en sømforsegler. Sømforsegler bør også påføres steder hvor syninger og sømme kan være blevet beskadiget, eller trukket af pga. vejr og slitage. Det kan også påføres steder, hvor en lækage kan være opstået. Sømforsegler fås hos din forhandler. Opmærksomheden på teltet er påsyet med special vandtæt sytråd. Denne tråd svulmer op når den bliver våd, og udfylder dermed nålehullerne. Tråden skal være våd adskillige gange før den er helt effektiv tæt, og dermed vejrbestandig.

Kvalitetsforringelse på grund af UV påvirkning.

Alle fortelts materialer kan blive forringet på grund af langvarig påvirkning af sollys. Ved almindeligt brug og vedligehold vil teltet holde i mange år. Anvendelse af et imprægneringsprodukt kan formindske

denne proces. En gang om året (fx før du pakker teltet væk for sæsonen) behandles teltmaterialet med et imprægneringsmiddel. Dette vil ikke blot hjælpe mod processen der nedbryder UV bestandigheden, men også forbedre vandtæthed, og levetiden på teltet generelt. Kvalitetsforringelse på grund af UV påvirkning er ikke dækket af reklamationsretten.

Kondensdannelse

Under visse omstændigheder vil et telt danne kondens. Afhængigt af vejret og fugten i jorden kan kondensdannelsen blive relativ stor. Dette bliver ofte, fejlagtigt, antaget som utætheder. Kondens kan løbe ned af loft og sider, og dryppe ned på indvendige produkter og installationer. Hvis du har mistanke om, at teltet utæt, er det højst sandsynligt kondens. Kondensdannelse kan altid modvirkes ved tilstrækkelig ventilation og udluftning. Kondens og virkning heraf er ikke dækkes af reklamationsretten.

Anvendelse

Dette telt er designet som et rejsetelt, og til anvendelse i let og moderat vejr. Ved kraftig vind og snefald bør teltet nedtages. Dette telt er ikke designet til vedvarende sæson- eller permanent anvendelse. Anvendelse til kommercielt brug anbefales ikke.

Opbevaring

Opbevar teltet i et tørt og ventileret rum. Et vådt eller fugtigt telt vil danne skimmelsvamp meget hurtigt. Beskidte teltet kan vaske med vand og blød børste. Skrub aldrig med børste, og anvend ikke rengøringsmidler.